6

ガイド表示を利用する

- (「ガイド) を押すと、撮影画面でのボタン操作方法が表示されます。
- (「戻る」)を押すと、撮影画面に戻ります。







写メールモード の場合

静止画の撮影

内蔵のモバイルカメラで、静止画を撮影することができます。

静止画の撮影には写メールモード、デジタルカメラモード、特撮モードがあります (C字6-7ページ)。写メールモードでは通常・旅・連写の3モード、特撮モードでは バーチャルウィッグ・バーチャルトリップの2モードから選択できます。 フレーム、タイマー、シャッター音、画像効果の設定などができ、撮影した画像はJPEG形式 (パソコンで主流の保存形式)で本体 (データフォルダ) やメモリカードに保存されます。また、顔写真を撮影してアドレス帳に登録したり、ピクチャーつく~る (C字6-34ページ) や、アニメつく~る (C字10-14ページ) を利用することもできます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■静止画撮影モード

撮影モード		撮影可能サイズ	最大ズーム	保存先フォルダ (初期状態)	
壁絲	メールモード: 低設定や写メールを送信する	11行:待受1 5行:着信画像 3行:発信イラスト 設定イラスト	4倍		
場合の写真撮影モードです。ワン「タッチフォトメール(ご)6-8 ページ)で簡単に送れます。		W144×H176	6.6倍	ピクチャー	
		W120×H160 サブ液晶サイズ 顔写真	8倍		
デジタルカメラモード: パソコンなどの外部接続機器に表示する場合の写真撮影モードです。		SXGA (W1280×H960) VGA (W640×H480)	VGA(W640×H480) のみ2倍	デジタルカメラ	
特撮モード	バーチャルウィッグモード : 自作フレームと写真を合成す る場合の写真撮影モードです。	W240×H320	4倍	フレーム:オリジナル フレーム 合成画像:ピクチャー	
	バーチャルトリップモード: 背景と切り抜いた画像を合成 する場合の写真撮影モードです。	W240×H320	4倍	ピクチャー	

■静止画を撮影する

例 写メールモードで撮影する場合

● 待受画面で を長く (約1秒以上) 押してカメラを起動することもできます。初回は写メールモードで起動し、2回目以降は前回終了時の撮影モード (QRコード読取りを含む) で起動します。ただし、バーチャルウィッグ/バーチャルトリップモードで終了した場合は、写メールモードで起動します。

2 (で 「カメラ・ムービー」を選択し、 ● を押す



撮影モード 設定画面

3 ②で「写メールモード」を選択し、●を押す

- 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。
- デジタルカメラモードで撮影する場合は、「**デジタルカメラモード**」 を選択します。



撮影画面

6-6

ジラ

6

4 撮影したい画像をディスプレイに表示し、(●)を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、(☆)を押したあと「破棄する」を選択し、(●)を押します。

5 ●を押す

- ▶撮影した画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

重要

- 暗い場所では光量が不足するため、画質が落ちて白い点が見えてきます。明るい場所で撮影するか、モバイルフラッシュ(プァ6-5ページ)を使用することをおすすめします。
- 保存先を「メモリカード」、自動登録を「ON」に設定して、撮影した画像を登録中にメモリカードを抜いた場合、撮影した画像は本体(データフォルダ)に登録されます。

補足

- データフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。登録する場合は、操作 5のあと「ファイルを消去」を選択して、不要なファイルを消去するか(Ĉ₹10-20ページ)、 「メモリカードに保存」を選択して、メモリカードに登録してください。
- 撮影した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(ご〒6-28 ページ)。
- 操作4のあと(区ユー)を押して、保存先変更の操作を行うことができます(撮影した画像にのみ有効)。
- カメラ/ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

撮影した静止画を写メールで送る

撮影した画像をボタンひとつでデータフォルダに登録し、スーパーメールに添付することができます (ワンタッチフォトメール)。

7 静止画を撮影する

● 静止画の撮影については6-7ページの操作**1~4**を参照してください。

2 🖗 (写メール)を押す

- ▶データフォルダ登録後、画像が添付されたスーパーメール 作成画面が表示されます。
- 送信方法についてはVodafone live!編を参照してください。



重要

自動登録の設定 (『字6-28ページ) が「**ON**」に設定されている場合は、ワンタッチフォトメールは利用できません。

補足

添付する画像サイズがW240×H320を超えたり、ファイルサイズが約6Kバイトを超える場合は、操作2のあと添付方法を選択して送信することができます(CFVodafone livel編)。

■特撮モードで撮影する

特撮モードには、自作フレームと撮影画像を合成するバーチャルウィッグモードと、 背景画像と撮影画像を合成するバーチャルトリップモードの2種類のモードがありま す。

バーチャルウィッグモードで撮影する

輪郭抽出により撮影画像を切り抜いてフレームを作成し、そのフレームに合わせて 静止画を撮影して、はめ込み画像を作成することができます。

● プライバシーの侵害とならないよう適切なご使用を心がけてください。

1 撮影モード設定画面(デ6-7ページ)より、

(ひ)で「特撮モード」を選択し、(●)を押す

● ((へいア)) を押すと、選択している特撮モードの操作ガイドが表示されます。 (で操作手順が確認でき、 () で (反る)) を押すと右の画面へ戻ります。



2 (ੈ)で「バーチャルウィッグ」を選択し、 ● を押す

- 撮影ガイドは画像を切り抜く範囲を表します。 (***) 、 (#**) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。
- № (∑ニニ) を押して、撮影ガイドの形を変更(ご字6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定(ご字6-23ページ) することができます。



バーチャルウィッグ 撮影画面

3 フレームとして撮影したい画像をディスプレイに表示する

4 ・ で撮影ガイドの位置を指定し、 を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。
- (<u>ゾュー</u>)を押したあと、「ガイド移動幅」を選択し、● を押すと、ガイドの移動幅を以下から選択することができます。
 - ・30ドット/10ドット/1ドット
- 下サイドキーでもシャッター操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、
 を押したあと「破棄する」を選択し、
 を押します。



ジラ

6

5 🕝 (決定)を押す

▶切り抜き画像をデータフォルダのオリジナルフレームフォルダに登録後、撮影画面が表示されます。

このあと、切り抜かれた部分に撮影したい画像を表示し、6-8ページの操作**4** 以降を行います。

補足

● 切り抜きの位置を変更する場合は…

操作**4**の画面で (<u>修正</u>)を押したあと で撮影ガイドの位置を指定し直し、 (<u>原実</u>行)を押します。

- 操作4の画面で (修正)を押したあと (水ユー)を押して、切り抜きの修正 (撮影ガイド変更/切り抜き精度)の操作を行ってとができます。
- 撮影した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(『〒6-28 ページ)。
- カメラ・ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

バーチャルトリップモードで撮影する

背景画像を選択し、背景に合わせた位置で撮影したあと切り抜き、背景と合成させ た画像を作成します。あたかもそこで撮影したかのような画像を作成することがで きます。


背景は2種類から選択できます。また「**□ データフォルダ**」から選択することもできます。

- **1** 撮影モード設定画面 (ご) 6-7ページ) より、
 - (*)で「特撮モード」を選択し、(●)を押す
 - ▶特撮モード選択画面が表示されます。
 - ((((())) を押すと、選択している特撮モードの操作ガイドが表示されます。
 () で操作手順が確認でき、() (()) を押すと特撮モード選択画面へ戻ります。
- 2 ()で「バーチャルトリップ」を選択し、 を押す
 - ▶背景設定画面が表示されます。
 - (確認)を押すと、選択している背景が確認できます。
- $oldsymbol{3}$ $oldsymbol{\textcircled{0}}$ で設定したい背景を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶背景画像が表示されます。
 - (**米**臓) 、(**#**脳) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。
 - (∑:1-)を押して、撮影ガイドの形を変更(Ĉ家6-22ページ) したり、背景を変更することができます。



4 • で撮影ガイドの位置を指定し、 (注定) を押す

- ▶撮影(切り抜き)画面が表示されます。
- ②を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。

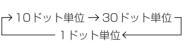



5 撮影したい画像を撮影ガイド内に表示し、(●)を押す

- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- で切り抜き画像の位置を移動することができます。
- 撮影をやり直す場合は、♥♥を押したあと「**破棄する**」を選択し、● を押します。



6 ♠ (「確定」) を押し、 ● を押す

- ▶合成画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

補足 🔗 🕽

- 操作5の画面で (<u>バユー</u>) を押して、合成した画像の編集(**切り抜き修正/背景変更**)JPEG設定)の操作を行うことができます。
- 撮影した画像を登録するフォルダを設定することができます(ĈŢ6-28ページ)。
- カメラ/ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

■静止画撮影で利用できる機能

機能設定	写メールモード	写メールモード (旅モード)	写メールモード (連写モード)	デジタルカメラ モード	バーチャル ウィッグモード	バーチャル トリップモード
連写 (ご 6-17ページ) 連続して9枚の写真撮影を行います。	_		0	_	_	_
サムネイル表示(自動登録設定OFF時) 9つの画像を一度に表示します。	_	_	0	_	_	_
ワンタッチフォトメール (ごず6-8ページ) 撮影した写真をカンタンに送ります。	0	0	_	0	0	0
フラッシュ (ごす6-5ページ) 暗い場所でも撮影できます。	0	0	0	0	0	0
ズーム (ごア6-5ページ) 撮影画像の倍率を切り替えます。	0	0	0	0*	0	0
アニメーション作成 (プア6-18ページ) 連写撮影した画像を選択してアニメーションを作ります。	_		0	_	_	-
輪郭抽出 (ごか6-9ページ) 自作フレームで撮影合成したり、背景と切り抜いた画像を合成します。	_	_	_	_	0	0
らくがき (プア6-21ページ) 撮影した画像にスタンプや文字を貼り付けます。	0	0	_	_	0	0

※撮影サイズがVGA (W640×H480) の場合のみ2倍ズームが可能です。

6-10